

Eagle Nest **3**

Art.-Nr. 21-0150-007

Merkmale

Eagle Nest 3, vollständig aus Titan gefertigt, gehört zur Kategorie der mobilen Verankerungen, ist nach der Norm EN 795 zertifiziert.

Die hohe Widerstandsfähigkeit und das geringe Gewicht dieses Geräts verleihen ihm extreme Zuverlässigkeit und einfache Montage (vollständig montierbar und abnehmbar durch einen einzigen Bediener).

Die breite Basisöffnung garantiert hohe Stabilität und einen erweiterten Arbeitsbereich.

Tragfähigkeit
300 KG

titan technology

weite Sicht
auf den Arbeitsbereich
2x2x2M

Stützfuß für jede
Oberfläche

Schnelle Zusammenstellung

dank der 12 Stifte



3 Kugelgelenk-FÜSSE
FÜR JEDE OBERFLÄCHE



Schneepickel



Eisschrauben



Steindübel

Höchsthöhe
—2702mm

einstellbar auf
—5 Positionen

Material
—Titan

Ti-3Al-2,5V-Legierung mit
ausgezeichneter Schlagfestigkeit,
großer Flexibilität, außergewöhnlicher
Beständigkeit gegen Säuren
und korrosive Salzangriffe.

Diese Legierung ist so stark wie
Stahl, aber 56 % leichter.

Zertifiziert für
das Heben von
3 Personen

Zertifizierungen:
EN795
CEN/TS 16415 : 2013



aufteilbar und
als Rucksack
transportierbar.

Lagerung

Transport in der
Tasche/im Rucksack
—140x40x20 cm

Material: cordura 500
Abriebfest



FERNO®

concept

LEICHT, WIDERSTANDSFÄHIG, TRANSPORTABEL,
EINFACH.
Diese sind die Schlüsselwörter, aus denen sich Eagle Nest formt,
der in der Lage ist, diese einfachen Adjektive in echte Stärken zu
verwandeln.


FERNO[®]

Zubehör



3-Speichen-Fuß
zur Anpassung an die
Bodenhöhenunterschiede

Artikelnummer 25-1900-002

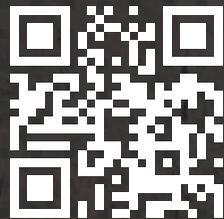

FERNO[®]

Sede Legale e Uffici Commerciali
Via B. Zallone n. 26
40066 Pieve di Cento [Bo] | Italy
P +39 051 6860028 | F +39 051 6861508
info@ferno.it
www.ferno.it

Numero Verde
800 501711

FERNO[®]
Schweiz

FERNO (Schweiz) AG - Cheerstrasse 16,
6014 Littau/Luzern - Switzerland
P +41 41 259 60 00
F +41 41 259 60 01
MWST-Nr.: CHE-100.510.974
www.ferno-schweiz.ch

Eagle 
Nest 3

